## **Panasonic**®



# 取扱説明書

無線LANアダプター

BL-WA30



このたびは、パナソニック「無線LANアダプター」をお買い 上げいただき、まことにありがとうございました。



#### 保証書別添付

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に「安全上のご注意」(10~14ページ) は、ご使用前に必ずお読みいた だき、安全にお使いください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大 切に保管し、必要なときにお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

#### 特 長

BL-WA30 (以下、本製品という) は、以下の特長をもつ無線LANアダプターです。

#### ■ リピーター機能搭載

モード切替スイッチ搭載により、クライアントモード、リピーターモードを切り替えて使用することができます。リピーターモードで使用すると、より広い範囲や電波が届きにくい場所に中継できるようになります。

#### ■ IEEE 802.11a /b /g(切替)対応の高速無線LAN

2.4 GHz 54 Mbps\*<sup>1</sup> (IEEE 802.11g\*<sup>2</sup>)、2.4 GHz 11 Mbps\*<sup>1</sup> (IEEE 802.11b\*<sup>2</sup>)、5.2 GHz 54 Mbps\*<sup>1</sup> (IEEE 802.11a\*<sup>2</sup>) を切り替えて使用できます。802.11g モードは802.11g 専用モードと、802.11g と802.11b が同時に使えるモードの2 種類を設定できます。

#### ■無線自動設定機能(セキュリティ設定含む)

当社製「無線おまかせってい」対応機種 (例 カメラコントロールユニット BL-BR30) とイーサネットケーブルで接続することにより、本製品の無線設定、および、セキュリティ設定(WEP\*3 設定)が自動的に設定されます。

#### ■小型軽量

壁掛け対応で、ホームネットワークカメラ、Tナビ対応テレビやパソコンなどの 無線化にも適しています。

#### ■ 高感度外部アンテナ搭載

前後に±100°動かすことができる可動式アンテナを採用しています。アンテナの角度調整により良好な電波状況を維持できます。

#### ■サイトサーベイ機能

無線機器から出力される定期的な信号を取り込み、無線情報、ならびに電波強度を一覧で表示します。

- ※1:表示の数値は、無線LAN規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
- ※2 :無線LANの規格です。詳細は62ページを参照ください。
- ※3 : 「WEP (Wired Equivalent Privacy) 64/128/152 bit」データを暗号化することにより、データのやり取りを知られにくくできます。

## 特長

#### 【略称について】

- Windows® XPの正式名称は、Microsoft® Windows® XP Professionalまたは Microsoft® Windows® XP Home Editionです。(以下、Windows XPという)
- Windows® 2000の正式名称は、Microsoft® Windows® 2000 ProfessionalまたはMicrosoft® Windows® 2000 Serverです。(以下、Windows 2000という)
- Windows® Meの正式名称は、Microsoft® Windows® Millennium Edition Operating Systemです。(以下、Windows Meという)
- Windows® 98SEの正式名称は、Microsoft® Windows® 98 Second Edition Operating Systemです。(以下、Windows 98SEという)

#### 【商標/登録商標について】

- イーサネットは富士ゼロックス社の登録商標です。
- MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています。
- その他記載の会社名・商品名などは、各会社の商標または登録商標です。

## もくじ

## で使用の前に

6
6
6
7
.10
.14
16
18
18
.19
20
.22

### 無線設定

無称情報を設定する【日勤設定】23
● 自動設定する23
無線情報を設定する【手動設定】25
● 手動設定する前に25
● パソコンのIPアドレスを設定する26
·Windows XPの場合 26
· Windows 2000の場合28
· Windows Me/98SEの場合 30
<ul><li>● プロキシサーバーをご使用の場合32</li></ul>
● メニュー画面にアクセスする34
● 無線設定をする36
・サイトサーベイを使用する40
● 暗号化設定をする41
<ul><li>● IPアドレスを変更する43</li></ul>
● 初期化する46
● 設定内容を確認する48

+17	v=
_	4—
777	11.71.

ネッ	トワ	フーク	機器に接続する	55
----	----	-----	---------	----

- 本製品をクライアントモードで使用する.......51
- 本製品をリピーターモードで使用する.......53

その他

バージョンアップ	55
壁に掛けて使う	57
初期値 (工場出荷値) に戻す	58
故障かなと思ったとき	59
用語解説	62
本製品の初期値 (工場出荷値)	67
製品仕様	68
保証とアフターサービス	71

## はじめに

#### 本説明書に使用しているマークについて



操作上お守りいただきたい重要事項や禁止事項が書かれています。必ずお読みください。



..... 便利な使いかたやアドバイスなどの関連知識を記載しています。

◆ 本取扱説明書では「ホームネットワークカメラ」のことを「カメラ」と表記しています。

#### 必要なシステム

ファームウェアの更新や本製品の無線情報を手動で設定する場合、パソコンの ウェブブラウザから設定する必要があります。

項目	対応パソコン (手動設定時)		
OS	Windows® XP、Windows® 2000、Windows® Me、Windows® 98SE		
インターフェース	10/100 MbpsのLANカードが搭載されていること		
メモリー	64 MB以上		
プロトコル	TCP/IPプロトコルがインストールされていること		
ウェブブラウザ	Internet Explorer 6.0以降(日本語版)		



使用しているパソコンについて不明な点がありましたときは、お客様相談センター では対応しかねますので、直接パソコンメーカーにお問い合わせください。

#### ■ 当社対応製品 (別売品) (平成16年12月現在)

ホームネットワークカメラ

KX-NWC150、BL-C10、BL-C30

カメラコントロールユニット (アクセスポイント)

BL-BR30

#### 本体と付属品

で使用いただく前に、本体と付属品を確認してください。万一、不備な点がありましたら、お手数ですがお買い上げの販売店までご連絡ください。

●本体.....1台



◆ACアダプター.....1個 (コード長 約1.8 m)



● イーサネットケーブル (カテゴリー5ストレート ケーブル)......1本 (ケーブル長 約1 m)



● ACコード......1本 (コード長 約55 cm)



● 壁掛け用ねじ/ ワッシャー......各2個 (ねじサイズ:タッピング ねじ呼び径3.5×18 mm)




- □かんたんガイド..1部
- □ ご使用の前に/ 困ったときには.....1冊
- □ CD-ROM......1枚
- □ 保証書 .......1式

### はじめに

#### 【クライアントモード機能について】

本製品は無線ブリッジ機能を持っており、LANポートをもつ有線ネットワーク機器を無線化することができます。

- 1台の有線ネットワーク機器を無線化することができます。
- ◆ クライアントモードで使用時は、カメラコントロールユニット、 およびリピーター モードの本製品に、無線でリンクすることができます。
- 他社製無線アクセスポイントとの接続性は保証いたしかねます。

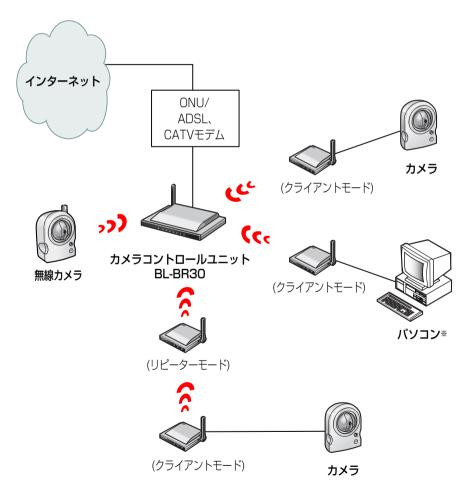


\*\* パソコンを本製品に接続して無線で使用する場合のネットワーク設定については、カメラコントロールユニットの取扱説明書を参照してください。

### はじめに

#### 【リピーターモード機能について】

本製品は、クライアント機能に加え、カメラコントロールユニットと無線機器 を中継するリピーター機能をもっています。

- リピーターモードの本製品に接続できる無線機器は、クライアントモードの本製品と 無線カメラBL-C30のみです。(リピーター配下にリピーターを設置することはでき ません。)
- 本製品のリピーター配下において、クライアントモードの本製品2台と、有線ネット ワーク機器1台、あわせて3台までをカメラコントロールユニットに中継することができます。
- カメラコントロールユニットとリンクできない場合は、中継することができません。

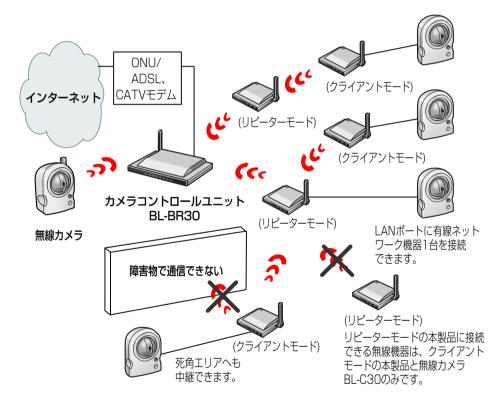



- リピーターモードで使用するには、必ずカメラコントロールユニット(BL-BR30)が必要です。本製品がカメラコントロールユニットとリンク後、カメラコントロールユニットを見失うと配下のネットワーク機器構成を初期化するために自動で再起動を行います。
- 接続構成を変更した場合は、本製品とのネットワークを短時間で構築するために、カメ ラコントロールユニットを再起動してください。

## 安全上のご注意

## (必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、 必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■ 表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度 を、次の表示で区分し、説明しています。

**企警告** 

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性 が想定される | 内容です。

注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害 のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 (下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

## 警告

### ACアダプターやACコードを 破損するようなことはしない

ドアにはさみ込んだり、傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない



傷んだまま使用すると、 感電・ショート・火災 の原因になります。

禁止

●コードやプラグの修理は、販売店 にご相談ください。

### CD-ROMは、オーディオ用 CDプレーヤーでは絶対に再生 しない



禁止

大音量によって耳に障害を与えたり、スピーカーを破損する恐れがあります。

## **企警告**

# ACコードのプラグのほこりなどは定期的にとる





プラグにほこりなどがたまると、 湿気などで絶縁不良となり、火災 の原因になります。

●ACコードをコンセントから抜き、 乾いた布でふいてください。

## ACコードのプラグは根元 まで確実に差し込む





差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

●傷んだプラグ・ゆるんだコンセ ントは使用しないでください。

### ACコードのプラグを抜き 差しするときはプラグ(金 属でない部分)を持つ



感電の原因になります。

## 専用のACアダプター(極性統 一形プラグ)以外は使わない



禁止

専用以外のACアダプターを使用すると、電圧や+-の極性が異なっていることがあるため、発煙・火災の恐れがあります。

本製品やACアダプターから煙・異臭・異音が出たり、落下などにより破損したときは使用を中止する




そのまま使用すると、 火災や感電の原因にな ります。

●ACアダプターを抜いて販売店へご相談ください。

コンセントや配線器具の定格 を超える使いかたや、交流 100 V以外での使用はしない



禁止

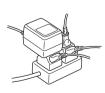

たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

## ⚠ 警告

### ぬれた手でACアダプター やACコードの抜き差しは しない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

### 絶対に分解したり、修理・ 改造をしない



故障したり火災・感 電の原因になります。

分解禁止

●修理は販売店へご相談ください。

## 本製品およびACアダプター をぬらさない



近くに花びん、コップ などを置かないでくだ さい。発火・感電の原 因になります。

水ぬれ禁止

●ぬらした場合は、ACアダプター を抜いて販売店へご相談ください。

### 雷が鳴ったら本製品やACア ダプターに触れない



感電の原因になりま す。

接触禁止

### 落下させたり、強い衝撃を加 えない



けがや故障の原因になります。

禁止

### 心臓ペースメーカーの装着 部位から22 cm以上離す



電波によりペースメーカーの作動に影響を与える場合があります。

### 医用電気機器の近くでの設 置や使用をしない



手術室、集中治療室、 CCU\*などには持ち込 まないでください。

禁止

本製品からの電波が、医用電気機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

※CCUとは、冠状動脈疾患監視病室の略称です。

## **魚警告**

自動ドア、火災報知器など の自動制御機器の近くには 設置しない



本製品からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

本製品内部にクリップやピンなど金属物や異物を入れない



禁止

感電・故障の原因にな ります。

## 注意

水平でない場所や振動の激しい場所には設置しない



落下により、けがの 原因になることがあ ります。

禁止

本製品を壁に取り付けて使用するときは、堅固・確実に取り付ける



落下により、けがの原 因になることがありま す。

水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所(調理台や加湿器のそばなど)に設置しない



ıŀ

感電・ショートや故障 の原因になることがあ ります。 長期間使用しないときや、お 手入れするときは、必ずAC コードをコンセントから抜く



漏電・感電の原因になることがあります。

電源プラグを抜く

## 安全上のご注意

## 必ずお守りください

## ⚠ 注意

### ケーブルを引っぱったり、 コネクター部やアンテナ部 に無理な力を加えない



ıΗ

損傷や感電の原因に なることがあります。

#### 火気を近づけない



火災の原因になること があります。

火気禁止

## 正しくお使いいただくためのお願い

長時間直射日光のあたるところや、 冷・暖房器の近くなどに設置しな いでください。

(変形・変色または故障・誤動作の原 因になります。)

本製品は、涼しくて湿気が少なく、 なるべく温度が一定の場所に設置 してください。

動作温度:0℃~40℃ 動作湿度: 20%~85%

(ただし、結露なきこと)

隣接して使用しているラジオや テレビから2 m以上離してくだ さい。

また、同一コンセントでご使用 の場合は、コンセントを別にし てください。

(ラジオやテレビに雑音が入ること があります。)

CD-ROMに、テープ、シールや ラベルなどを貼らないでくださ い。

また、CD-ROMの裏面に、マジッ クやボールペンなどで文字を書か ないでください。

(読み取り障害の原因になります。)

#### お手入れの際は、電源を切って ください。

(誤動作の原因になります。)

ベンジンやシンナー、研磨剤などを使って本製品をふかないでください。

(本製品が変形・変色することがあります。)

ジャック内部に触れないでください。

(故障の原因になります。)

#### 固くしぼった柔らかい布でふいて ください。

(台所用洗剤 (中性) を水で薄め、柔らかい布に含ませ、固くしぼってふいてください。)

- ●本製品を分解・改造することは法律で禁じられていますので、故障の際は、 お買い上げの販売店に修理を依頼してください。
- ●本製品は、外国為替及び外国貿易法に定める規制対象貨物(又は技術)に該当します。本製品を日本国外へ持ち出す場合は、同法に基づく輸出許可等必要な手続きをお取りください。
- ●本製品は日本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。
- ●本製品のデザイン、仕様は改善のため予告なしに変更することがあります。
- ●本書は改善のため予告なしに変更することがあります。
- ◆本書の記載内容の一部、または全部を無断で転載することを禁じます。
- この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
- 停電などの外部要因により生じたデータの損失ならびに、その他直接、間接 の損害につきましては、当社は責任を負えない場合もございますので、あら かじめご了承ください。

#### セキュリティに関するご注意!

本製品をご使用になる場合、下記のような被害を受けることが想定されますので、セキュリティ対策を十分に行ってください。

- ●本製品を経由したお客様プライバシー情報の漏えい
- ●悪意のある第三者による本製品の不正操作
- ●悪意のある第三者による本製品の妨害や停止

行うべきセキュリティ対策は下記のとおりです。

- 不正な攻撃から守るため、最新のファームウェアを入手してバージョンアップする。 (バージョンアップを怠ると、アクセスできなくなったり、情報の漏えいにつながることがあります。)
- インターネットからのデータを直接受信する場合、コンピューターウィルスや不正プログラムの感染に対するチェックや駆除を行う。
- 本製品を盗難に遭いにくい人目に付かない場所に設置する。
- 当社が関与できない外部業者に修理を依頼するときは、必要に応じて個人情報をバックアップしたあと、本製品を初期化して工場出荷時設定に戻す。
- 他人に譲渡するときは、必要に応じて個人情報をバックアップしたあと、 本製品を初期化して工場出荷時設定に戻す。
- 本製品を廃棄するときは、本製品を初期化して工場出荷時設定に戻したり、 あるいは、電気的消去や物理的破壊などの手段により本製品上の情報を抹 消する。

パナソニック コミュニケーションズ株式会社

#### 無線LAN製品で使用時におけるセキュリティに関するご注意! お客様の権利(プライバシー保護)に関する重要な事項です。

無線LANでは、イーサネットケーブルを使用するかわりに、電波を利用してパソコンなどと無線 LANアクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にネット ワーク接続が可能であるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁など)を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

● 诵信内容を盗み見られる

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、 IDやパスワードまたはクレジットカード番号等の個人情報 メールの内容 などの通信内容を盗み見られる可能性があります。

● 不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、 個人情報や機密情報を取り出す(情報漏えい) 特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし) 傍受した通信内容を書き替えて発信する(改ざん) コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する(破壊) などの行為をされてしまう可能性があります。

本来、無線LANアダプター、カメラやカメラコントロールユニットをはじめとする無線LAN製品(以下、無線LAN製品という)は、これらの問題に対応するためのセキュリティに関する設定が用意されていますので、無線LAN製品のセキュリティに関する設定を行い使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。

お客様がセキュリティ問題発生の可能性を少なくするためには、無線LAN製品をご使用になる前に、必ず無線LAN製品のセキュリティに関する設定を取扱説明書に従って行ってください。

なお、無線LANの仕様上、特殊な方法によりセキュリティに関する設定が破られることもありえますので、ご理解のうえ、ご使用ください。

セキュリティに関する設定について、お客様で自分で対処できない場合には、お客様相談センターまでお問い合わせください。

当社では、お客様がセキュリティに関する設定を行わないで使用した場合の問題を十分理解したうえで、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、無線LAN製品を使用することをおすすめします。

セキュリティに関する設定を行わない、あるいは、無線LANの仕様上やむをえない事情によりセキュリティの問題が発生してしまった場合、当社では、これによって生じた損害に対する責任を 負いかねます。

上記文掲載URL: http://panasonic.co.jp/pcc/products/hnetwk/support/jeita\_info.html パナソニック コミュニケーションズ株式会社

#### 無線通信の使用範囲について

本製品と無線機器の距離が約50 cm ~120 m (屋内見通し距離)・約50 cm~600 m (屋外見通し距離) の範囲でお使いください。ただし、IEEE 802.11aは5.2 GHz帯域の電波を使用しています。このため、IEEE 802.11aの屋外での使用は法律により禁止されています。

(無線機器の性能や周囲の環境によっては、使用範囲が狭くなります。)

本製品と無線端末の間に次のよう な物体があるときは設置場所を変 更してください。

(電波を通しにくい物体が周囲にあると通信ができなかったり通信速度が遅くなる場合があります。)

- 鉄のドア
- スチール棚
- コンクリート、石、レンガなどの壁
- 防火ガラス

#### 次のような機器と同時に本製品を使用しないでください。

(電波が混信したり、誤動作の原因になります。)

- 特定無線局や移動通信機器のある屋内
- 電子レンジの近く
- 盗難防止装置やPOSシステムなど2.4 GHz周波数帯域を利用している機器のある屋内


#### 電波に関するご注意

本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局) および特定小電力無線局(免許を要しない無線局) ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局) が運用されています。

- 1. 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するかまたは電波の発射を停止したうえ、お客様ご相談センター(☞ 72~73ページ)にご連絡いただき、混信回避のための処置などについてご相談してください。
- 3. その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときには、お客様ご相談センター(☞ 72~73ページ)へお問い合わせください。

18

## 各部のなまえとはたらき

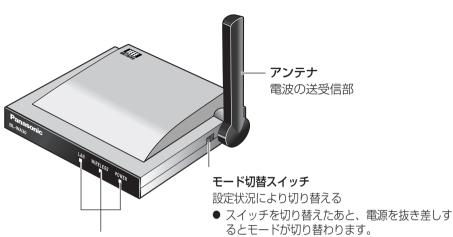

インジケーター

本製品の動作状態や ネットワークの状況 を表示する

#### 【クライアントモード】


有線ネットワーク機器を無線化して使用する

#### 【設定モード】

無線設定情報をカメラコントロールユニットから自動転送する、または手動で無線情報を設定する

#### 【リピーターモード】

クライアントモードの本製品をカメラコントロールユニットに中継する

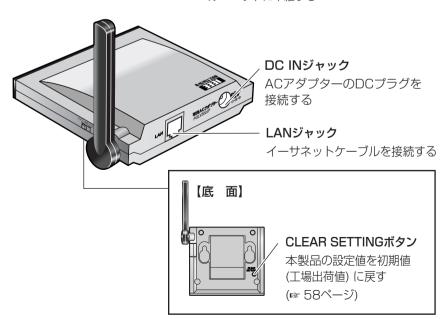

## 各部のなまえとはたらき

#### インジケーターについて

インジケーターは、本製品の動作状態やネットワークの状況を表示します。

インジケーター	モード		内容
LAN	すべてのモード	緑点灯 緑点滅	: 有線端末と接続しています。 : データ通信しています。
WIRELESS	クライアントモード/ リピーターモード	緑点灯 緑点滅	: 無線端末と接続しています。 : 無線でデータ通信しています。
	設定モード	【自動設定モー 緑点灯	ド時】 :自動設定が完了しています。
		【手動設定モー 緑点灯 緑点滅	ド時】 :無線端末と接続しています。 :無線でデータ通信しています。
POWER	クライアントモード/ リピーターモード	緑点灯	: 動作中です。 (電源が入っています。)
	設定モード	緑点滅	: 自動設定モード*1です。 カメラコントロールユニットと の自動設定中、または自動設定 が完了しています。
		オレンジ点灯	:手動設定モード※2です。
	すべてのモード	初期化ボタンなオレンジ点滅	を押したとき : 初期化中です。 初期化終了後、再起動後に通常 のモード表示に戻ります。

※1:電源投入から最初の約30秒間は自動設定モードです。

※2 : 電源投入から約30秒間に自動設定が完了しない場合は、手動設定モードに切

り替わります。

## 各部のなまえとはたらき



- 本製品の起動時は、システム起動に若干時間がかかります。 約10秒間、POWERインジケーターが緑点滅後、各モードに応じたインジケー ター表示をします。
- WIRELESSインジケーターが点灯(点滅)していても、WEPキーの入力値がカメラコントロールユニットの設定値と異なると、データ通信できません。(☞ 41ページ)
- 認証方式がOpen Systemの場合、接続するカメラコントロールユニットとSSIDが 一致すればWIRELESSインジケーターは緑点灯します。
   ただし、WEPキーの入力値がカメラコントロールユニットの設定値と異なると、 データ通信できません。
- 本製品がリピーターモードのとき、SSIDが一致している場合、無線機器にリンクしてWIRELESSインジケーターが緑点灯することがありますが、当社製カメラコントロールユニット以外の機器とは通信できません。
- 手動設定モード時、本製品はクライアントモードとして動作します。
- カメラコントロールユニットと無線リンク後、一定時間通信が行われないと、 WIRELESSインジケーターが消灯し、再点灯することがあります。 これは無線通信の負荷を軽減するために、カメラコントロールユニットが、無通信 の機器をいったん切断するためです。

## ご使用になるまでの流れ

### 無線情報を設定する

■ 無線設定を自動で設定する場合 (☞ 23ページ) -

カメラコントロールユニットに接続するだけで、無線の自動設定を 行います。

■ 無線設定を手動で設定する場合 (☞ 25ページ)

本製品をパソコンに接続し、パソコンのウェブブラウザから本製品のメニュー画面にアクセスして\*1 設定してください。

下記操作は本製品をパソコンに接続し、無線設定の手動画面から操作します。

- 無線設定情報を確認する (© 48ページ)
- バージョンアップ (ファームウェアを更新) する(☞ 55ページ)
- ※1 本製品のメニュー画面にアクセスするには、パソコンのIP アドレスを手動で設定する必要があります。(\*\*\* 25ページ) IPアドレスを変更する前に、設定しているIPアドレスをメモして、本製品のメニュー画面での設定終了後、IPアドレスを元に戻してください。

### ネットワーク機器に接続する

■ クライアントモードで使用する (☞ 51ページ)

本製品を有線ネットワーク機器に接続します。


・■ リピーターモードで使用する (☞ 53ページ)

クライアントモードの本製品とカメラコントロールユニットの中継機として 使用します。

● リピーターモードで使用時は、アクセスポイントとして、必ず、当社製カメラコントロールユニット(BL-BR30)をで使用ください。


#### 自動設定する

1 カメラコントロールユニットの電源を入れる

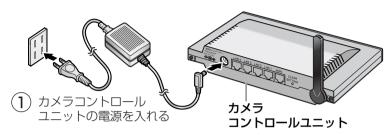

- **2** 本製品のモード切替スイッチを「設定」に切り替える → 下記イラスト② 参照
- **3** 本製品のLANジャックに、付属のイーサネットケーブルのコネクターを差し込む
- 4 イーサネットケーブルのもう一方のコネクターをカメラコントロールユニットのLAN1~LAN4ジャックのいずれかに差し込む
  - ●必ず、本製品のモード切替スイッチが「設定」になっているのを確認して 接続してください。
- **5** ACアダプターのDCプラグを本製品のDC INジャックに差し込み、ACコードをコンセントに差し込む

  → カメラコントロールユニットの無線設定が自動転送されます。

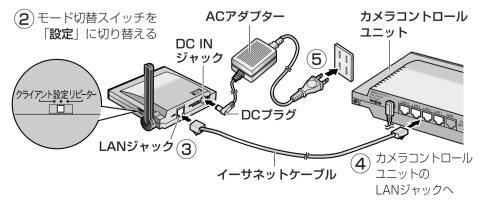

POWERインジケーターが緑に点滅し、 WIRELESSインジケーターが緑に点灯 すれば無線自動設定完了です。



- 6 本製品のACコードをコンセントから抜く
- 7 カメラコントロールユニットからイーサネットケーブルを抜く
- 8 モード切替スイッチを「クライアント」または「リピーター」 に切り替えてネットワーク機器に接続する (接続のしかた ☞ 51、53ページ)



● 自動設定がうまくいかない場合は、本製品とカメラコントロールユニットの電源 を切り、再度設定を行ってください。



- モード切替スイッチを「設定」にして本製品を起動すると、最初の約30秒間は「自動設定」モードになります。約30秒後に自動設定が完了していないときは、 POWERインジケーターがオレンジに点灯し、「手動設定」モードに切り替わります。
- カメラコントロールユニットと接続するイーサネットケーブルは、クロスケーブル、ストレートケーブルどちらでも使用できます。
- カメラコントロールユニットで、以下の設定をしている場合は、自動設定はできません。
  - ・通信モードを「802.11b、802.11b/g、802.11g専用、802.11a」以外に設定している。
  - ・暗号化方式で「暗号化なし」、「WEP方式」以外を選択している 自動設定で無線設定をする場合は、カメラコントロールユニットの設定を変更し てください。

#### 手動設定する前に

- あらかじめ、で使用のカメラコントロールユニットの無線設定情報\*を メモしておいてください。
  - \* 本製品の設定に必要な無線設定値: SSID、通信モード、暗号化方式、WEPキー1~4 (無線設定情報の参照のしかたは、ご使用のカメラコントロールユニットの取扱説明書をご覧ください。)
- 設定で使用するパソコンのIPアドレス、サブネットマスクを下記のように入力してください。

IPアドレス: 192.168.0.100または192.168.0.200

サブネットマスク: 255.255.255.0

#### 設定のしかた

● Windows XPをご使用の場合 🚳 26ページ

● Windows 2000をご使用の場合 🔹 28ページ

● Windows Meをで使用の場合 👒 30ページ

● Windows 98SFをで使用の場合 📦 30ページ

- ご使用のパソコンがプロキシサーバーを使用しているときは、プロキシサーバーを使用しないように設定変更してください。(☞ 32ページ)
- 無線情報を設定終了後、IPアドレス、サブネットマスク、プロキシサー バーの設定は元に戻してください。



- IPアドレスを固定してご使用の場合は、必ず設定値をメモしてください。
- IP アドレス192.168.0.XXXのLANセグメントで192.168.0.252の有線機器端末がご使用になれない場合は、無線LANアダプター自身のIPアドレスを手動設定で192.168.10.252などの別セグメントに変更してお使いください。(№ 43 ページ)

#### パソコンのIPアドレスを設定する

#### ■ Windows XPの場合

Windows XPは「Administrator」または同等の権限をもつユーザー名でログオンする必要があります。(詳細はOSの取扱説明書をお読みください)

- 「スタート」メニューの「マイ コンピュータ」から「マイ ネットワーク」を選ぶ
- ▶ 「ネットワーク接続を表示する」を選ぶ
- **3** 「ローカル エリア接続」のアイコンを右クリックして、表示されるメニューから「プロパティ」を選ぶ



**4** 「インターネット プロトコル(TCP/IP)」を選び、 プロパティ をクリックする



5 「次のIPアドレスを使う」を選択して、IPアドレス 192.168.0.100 (または192.168.0.200) とサブネット マスク (255.255.255.0) を入力する




- **6** OK をクリックし、「ローカル エリア接続のプロパティ」のウィンドウを閉じる
- 7 本製品のメニュー画面にアクセスして、無線情報を設定する (№ 36ページ)

プロキシサーバーをご使用の場合は、32ページの「プロキシサーバーをご使用の場合」に進んでください。

#### ■ Windows 2000の場合

Windows 2000は「Administrator」または同等の権限をもつユーザー名でログオンする必要があります。(詳細はOSの取扱説明書をお読みください)

- 「マイ ネットワーク」アイコンを右クリックし、「プロパ ティーを選ぶ
- **2** 「ローカル エリア接続…」アイコンを右クリックし、「プロパティ」を選ぶ

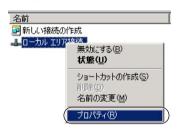

**3** 「インターネット プロトコル(TCP/IP)」を選び、 プロパティ をクリックする



**4** 「次のIPアドレスを使う」を選択して、IPアドレス 192.168.0.100 (または192.168.0.200) とサブネット マスク (255.255.255.0) を入力する



- **5** OK をクリックし、「ローカル エリア接続のプロパティ」 のウィンドウを閉じる
- 6 本製品のメニュー画面にアクセスして、無線情報を設定する (☞ 36ページ)

プロキシサーバーをご使用の場合は、32ページの「プロキシサーバーをご使用の場合」に進んでください。

- Windows Me/98SEの場合
- 「スタート」メニューの「設定」から「コントロールパネル」を選ぶ
- ⊋ 「ネットワーク」アイコンをダブルクリックする
  - Windows Meを使っていて、ネットワークアイコンが見えない場合は、 「すべてのコントロールパネルのオプションを表示する」をクリックして ください。
- 3 ネットワークカードに対応したTCP/IPを選び、ネットワーク ダイアログボックスの「プロパティ」をクリックする



**4** 「IPアドレス」タブをクリックし、「IPアドレスを指定」を選択して、IPアドレス192.168.0.100 (または

**192.168.0.200**) とサブネットマスク

(**255.255.255.0**) を入力し、 OK をクリックする





- デフォルトゲートウェイ、DNSサーバーの設定は変更する必要はありません。
- IPアドレスの設定を変更した場合、再起動を促すメッセージが表示されます。 **はい** をクリックして、パソコンを再起動してください。
- 5 本製品のメニュー画面にアクセスして、無線情報を設定する (№ 36ページ)

プロキシサーバーをご使用の場合は、32ページの「プロキシサーバーをご使用の場合」に進んでください。

#### プロキシサーバーをご使用の場合

プロキシサーバーを経由してインターネットに接続している場合、本製品のメニュー画面にアクセスすることはできません。

次の手順に従ってウェブブラウザの設定を変更してください。

【Internet Explorer 6.0の場合】


- ついてできます。
- **2** 「ツール」メニューから「インターネット オプション」を選ぶ



**3** 「接続」タブをクリックし、 LANの設定 をクリックする



**4** ローカル エリア ネットワーク(LAN)の設定ダイアログ ボックスで、「プロキシ サーバーを使用する」のチェック ボックスを確認する

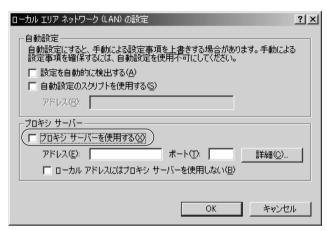

- チェックボックスがチェックされていたら、 チェックをはずして **OK** をクリックしてください。




●「プロキシサーバーを使用する」にチェックが入っている場合は、チェックをはずす前に、設定されているアドレスとポート番号をメモしてください。 無線情報の手動設定終了後は、「プロキシサーバーを使用する」にチェックを入れ、アドレスとポート番号の設定を元に戻してください。

本製品のメニュー画面にアクセスするには、パソコンのIPアドレスを 192.168.0.100または192.168.0.200、サブネットマスク 255.255.255.0、プロキシサーバーを使用しないに設定変更する必要があります。(\*\* 25~33ページ)


#### メニュー画面にアクセスする

- 本製品のモード切替スイッチを「設定」に切り替える→ 下記イラスト参照
- **2** ACアダプターのDCプラグを本製品のDC INジャックに差し込み、ACコードをコンセントに差し込む
- **3** 本製品のLANジャックに、付属のイーサネットケーブルのコネクターを差し込む
- **4** イーサネットケーブルのもう一方のコネクターをパソコンの LANジャックに差し込む

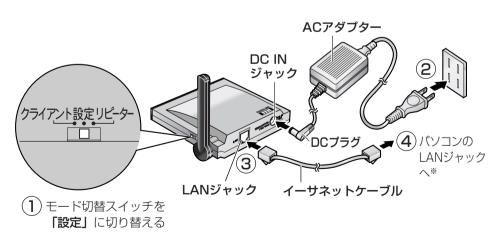

※ パソコンにはハブやルーターを介さず、直接接続してください。

5 電源を投入して30秒後 (POWERインジケーターがオレンジに 点灯後) にパソコンのウェブブラウザを起動し、アドレス枠に半 角でhttp://192.168.0.252/ と入力し、 Enter を押す

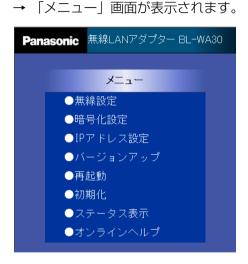

●無線設定 :無線情報を設定します。(☞ 36ページ)

● 暗号化設定 : 暗号化情報を設定します。(☞ 41ページ)

● IPアドレス設定 :IPアドレスを設定します。

(☞ 43ページ)

● **バージョンアップ**:バージョンアップ (ファームウェアの更新) をし

ます。(☞ 55ページ)

● 再起動 : 再起動します。

● 初期化 : 設定値を初期値 (工場出荷値) に戻します。

(☞ 46ページ)

● ステータス表示 :無線情報や機器情報を表示します。(☞ 48ページ)

● **オンラインヘルプ**:ヘルプ画面を表示します。




● モード切替スイッチを「設定」にして本製品を起動すると、最初の約30秒間は 「自動設定」モードになります。

その間に、ウェブブラウザから上記アドレスにアクセスしても、メニュー画面は表示されません。設定モードが「手動設定」モードに切り替わると、POWERインジケーターがオレンジに点灯します。(☞ 20ページ)

#### 無線設定をする

プェブブラウザに「メニュー」画面を表示させる (№ 34~35ページ)

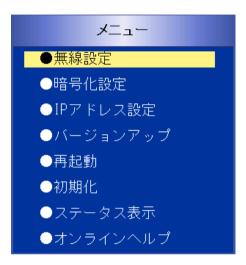

- 2 「無線設定」をクリックする
  - ●無線設定画面が表示されます。



## 3 カメラコントロールユニットと同じ設定値を入力する

設定項目	設定内容
SSID*1	無線LAN では、ネットワークに名前をつけます。この名前を SSIDと呼びます。SSIDは、無線LAN に接続できる各端末に 設定し、同じSSIDをもつ端末同士でのみ通信ができます。 半角英数字記号32文字まで入力できます。(英字は大文字、小 文字の区別があります。)
サイトサーベイ	サーチ をクリックすると電波エリア内にある無線機器を検出し、チャンネル、電波強度、SSIDなどを一覧で表示します。 (☞ 40ページ) カメラコントロールユニットや本製品の最適な設置場所を調べるときに使用します。
通信モード	通信方式を、802.11b、802.11b/g、802.11g 専用、802.11a から選択できます。(☞ 36ページ) ●802.11bは、2.4 GHz帯で通信を行います。 ●802.11b/gは、2.4 GHz帯で通信を行います。 ●802.11g専用は、802.11g通信のみを行います。カメラコントロールユニットBL-BR30の通信モードも、802.11g専用に設定すれば、802.11b/gの混在モードはサポートしないので、本来の802.11gの性能が発揮されます。※2 ●802.11aは、5.2 GHz帯で通信を行います。

※1 SSIDを「(空白)」、「ANY」、「any」とした場合、802.11規格に定める「ANY接続」となります。

この場合、接続先の無線機器が不定となり、他人の無線LANへの不正接続してしまうこともありますので、カメラコントロールユニットのSSIDを入力、設定の上、ご使用ください。


ANY接続を使用した事によるトラブルに関して当社は一切の責任を負いかねます。

※2 802.11g専用を使用しても、他の2.4 GHz帯の無線機器(802.11b無線機器を含む)が存在すると、その影響を受けて通信速度が遅くなります。

- 4 入力が完了したら 保存 をクリックする
  - 設定変更画面が表示されれば設定完了です。




5 再起動 をクリックして本製品を再起動する

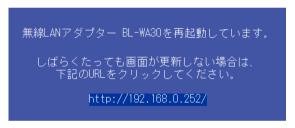




● 再起動後、再起動完了画面が表示されないときは、画面上に表示される http://192.168.0.252/ をクリックしてください。 それでも表示されない場合は、パソコンを再起動してください。

### 【再起動完了画面】

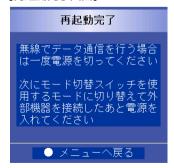

● 暗号化設定の暗号化方式で「暗号化なし」を設定している場合は、再起動後、下 記画面が表示されます。セキュリティ確保のため、暗号化設定をしてください。 (☞ 41ページ)

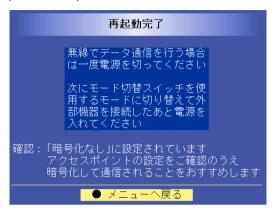

### ■ サイトサーベイを使用する

**」サーチ** をクリックすると、電波エリア内にある無線機器から送信される信号を読み取って、無線機器を検出し、情報を一覧で表示します。



● CH : 使用しているチャンネルを表示します。

● 通信モード : 使用している無線モード(802.11b、802.11b/g、802.11a) を

表示します。802.11g専用は、802.11b/gとして表示されます。

● 電波強度 : 受信電波の電界強度を相対的にパーセント表示します。

電波強度は通信品質を示すものではありません。

10%程度でもデータ通信は可能です。

● **BSSID** :無線機器のMACアドレスを表示します。

● **SSID** : 使用しているネットワークグループの識別名を表示します。

表示できるのは英数字、記号のみです。

英数字記号以外の文字は「?」で表示されます。

また、アクセスポイントで無線セキュリティ機能が動作している場

合に空白や「?」で表示されることもあります。


● 再サーチ :無線機器を再度検出します。



●電波強度は外部環境の変化を受けるため、大きく変動します。本製品を設置するときは、▲再サーチ」をクリックして、再サーチを複数回行い、表示される電波強度を参考に設置場所を検討してください。

### 暗号化設定をする

ウェブブラウザに「メニュー」画面を表示させる (☞ 34~35ページ)

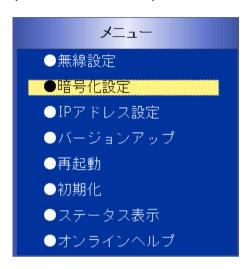

2 「暗号化設定」をクリックする

●暗号化設定画面が表示されます。



設定項目	設定内容
暗号化方式	無線LANのデータを暗号化して送受信する機能です。 ●セキュリティ上、WEP方式を選択することをおすすめします。
WEP≠-1~ WEP≠-4	カメラコントロールユニットと同じWEPキー1〜WEPキー4の データ、入力方法 (16進10文字 64 bit、16進26文字 128 bit、16進32文字 152 bit、英数5文字 64 bit、英数13文字 128 bit、英数16文字 152 bit)を選択してください。 使用するWEPキーは、ラジオボタンで選択してください。




● WEPキーが152 bitに対応していないアクセスポイントでは128 bitまたは64 bitを選択してください。

## 3 入力が完了したら 保存 をクリックする

● 設定変更画面が表示されれば設定完了です。



#### 

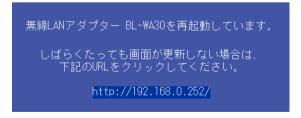



● 再起動後、再起動完了画面 (☞ 38ページ) が表示されないときは、画面上に表示されるhttp://192.168.0.252/ をクリックしてください。 それでも表示されない場合は、パソコンを再起動してください。

### IPアドレスを変更する

本製品のIPアドレスを変更します。



- 通常、IPアドレスの設定値を変更する必要はありません。特別に設定の必要がある場合のみ設定してください。
- **1** ウェブブラウザに「メニュー」画面を表示させる (☞ 34~35ページ)



**2** 「IPアドレス設定」をクリックする ●IPアドレス設定画面が表示されます。



3 変更する「IPアドレス」を入力する



● ここで設定したIPアドレスが手動設定時にウェブブラウザでアクセスするIPアドレス になります。

変更後、本製品のメニュー画面は変更したIPアドレスへアクセスしてください。

● IP アドレス192.168.0.XXXのLANセグメントで192.168.0.252の有線機器端末がご使用になれない場合は、無線LANアダプター自身のIPアドレスを手動設定で192.168.10.252などの別セグメントに変更してお使いください。(☞ 43 ページ)

## **4** MACアドレス引継を設定する

設定項目	設定内容
自動	クライアントモードで起動後に、最初に接続したネットワーク 機器のMACアドレスで無線通信を行います。 ●通常は自動でお使いください。
初回自動取込→ 固定設定	クライアントモードで起動後に、最初に接続したネットワーク 機器のMACアドレスを記憶し、以降このMACアドレスで無線 通信を行います。
固定設定	有線LAN 機器のMACアドレスを手動で設定します。 ●相手からの要求があるまで通信を開始しないネットワーク機器 (Tナビテレビ/チューナーなど)を本製品のLANジャックに接続す る場合は、「固定設定」にすることで、より安定した通信ができ ます。



- ●「固定設定」に設定した場合は、登録したMACアドレスを持つネットワーク機器 以外は、無線通信ができなくなります。
- ●「初回自動取込」に設定した場合は、クライアントモードで起動後に最初に接続 したネットワーク機器のMACアドレスが登録されます。他のネットワーク機器 に接続し直すときは、再度設定をしてください。

- 5 入力が完了したら 保存 をクリックする
  - 設定変更画面が表示されれば設定完了です。



6 再起動 をクリックして本製品を再起動する

無線LANアダプター BL-WA30を再起動しています。 しばらくたっても画面が更新しない場合は、 下記のURLをクリックしてください。 http://192.168.0.252/



● 再起動後、再起動完了画面 (☞ 38ページ) が表示されないときは、画面上に表示されるアドレスをクリックしてください。 それでも表示されない場合は、パソコンを再起動してください。

### 初期化する

本製品の設定値を初期値 (工場出荷値) に戻します。

プェブブラウザに「メニュー」画面を表示させる (☞ 34~35ページ)



- 2 「初期化」をクリックする
  - ●初期化画面が表示されます。



**3** 初期化 をクリックする

●初期化確認画面が表示されます。



3

OK をクリックする


●「初期化しています」の画面が表示されます。

無線LANアダプター BL-WA30を初期化しています。

しばらくたっても画面が更新しない場合は、 下記のURLをクリックしてください。

http://192.168.0.252/

● 再起動完了画面が表示されれば初期化完了です。

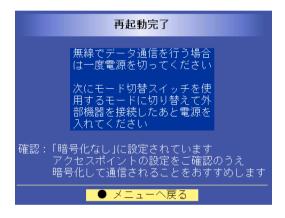




- 初期化後は、すべての設定値が工場出荷値 (☞ 67ページ) に戻ります。
- 本製品底面のCLEAR SETTINGボタンを押して初期化することもできます。(☞ 58ページ)
- 初期化中は、本製品の電源を絶対に切らないでください。

### 設定内容を確認する


プェブブラウザに「メニュー」画面を表示させる (№ 34~35ページ)



- ② 「ステータス表示」をクリックする
  - ●無線情報表示画面が表示されます。

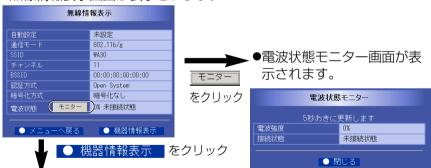

●機器情報表示画面が表示されます。

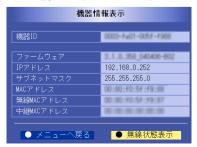

### 【無線情報表示】

### ● 自動設定

自動設定モードでカメラコントロールユニットから無線設定情報を自動設定されたかどうか確認することができます。完了は過去に1度以上自動設定されたことを意味します。 自動設定後、手動設定モードで設定した場合や初期化を行うと未設定になります。

### ● 诵信モード

使用している通信方式 (802.11b、802.11b/g、802.11g専用、802.11a) を表示します。

### SSID

使用している無線ネットワークグループの識別名を表示します。

#### ● チャンネル

接続している無線チャンネルを表示します。

802.11b、802.11b/g、802.11g専用 : 1 CH~13 CHが表示されます。

802.11a : 34 CH (5170 MHz)、38 CH (5190

MHz)、42 CH (5210 MHz)、46 CH

(5230 MHz)

### BSSID

接続しているカメラコントロールユニットまたはリピーターのMACアドレスを表示します。

### ● 認証方式

使用している無線リンク認証方式を表示します。本製品は、Open System方式を採用しています。

### ● 暗号化方式

設定している暗号化方式 (暗号化なし、WEP方式) を表示します。

### ● 電波状態


電波強度※および接続状態を表示します。

未接続状態 (0%)、悪い (10 %未満)、普通 (10 %以上、60 %未満)、

良好 (60 %以上、100 %以下)

<u>モニター</u> をクリックすると電波状態モニター画面が表示され、電波状態を5秒おきに表示します。

※ 電波強度は、通信品質を示すものではありません。

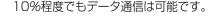



●本製品のクライアントモード機器がカメラコントロールユニットまたはリピーター機器どちらに接続しているかを確認することができます。クライアントモード機器にパソコンをつなぎ手動設定画面から無線情報表示のBSSIDに表示されるMACアドレスを確認してください。

### 【機器情報表示】

### ● 機器ID

本製品の機器IDを表示します。

### ● ファームウェア

本製品の現在のファームウェアバージョンを表示します。

### ● IPアドレス

本製品のIPアドレスを表示します。このIPアドレスが、手動設定時のウェブブラウザでアクセスするIPアドレスとなります。

### ● サブネットマスク

本製品のサブネットマスクを表示します。

### ● MACアドレス

本製品のLAN側のMACアドレスを表示します。

### ● 無線MACアドレス

無線通信時に使用される送信側のMACアドレスを表示します。

### ● 中継MACアドレス


クライアントモードでカメラコントロールユニットに接続しているときに、LANポートに接続している有線ネットワーク機器のMACアドレスを表示します。 未接続の場合は、00:00:00:00:000:00と表示されます。

本製品は、クライアントモード、リピーターモードを切り替えて使用することができます。

クライアントモード、リピーターモードを切り替えるには、本製品側面のモード切替スイッチで切り替えたあと、本製品の電源を抜き差ししてください。

### 本製品をクライアントモードで使用する

- 本製品のモード切替スイッチを「クライアント」に切り替える
  - → 下記イラスト参照
- **2** ACアダプターのDCプラグを本製品のDC INジャックに差し込み、ACコードをコンセントに差し込む
- **3** 本製品のLANジャックに、付属のイーサネットケーブルのコネクターを差し込む
- **4** イーサネットケーブルのもう一方のコネクターをネットワーク 機器のLANジャックに差し込む
- 5 最後にネットワーク機器の電源を入れる

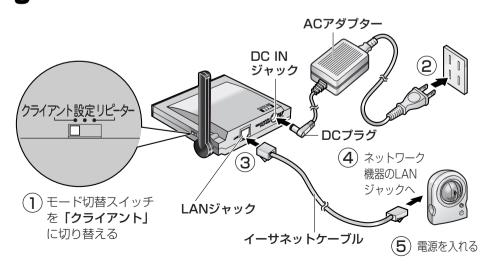

正しく設定、接続ができていれば、本製品を接続した有線 ネットワーク機器が無線で使用できます。

(クライアントモードでの使用例は、8ページを参照してください。)



- クライアントモードで本製品に接続できるネットワーク機器は1台のみです。イーサネットハブを使用した複数のネットワーク機器への接続はできません。
- 無線の接続には時間がかかることがあります。本製品とのネットワークを短時間に構築するためには、カメラコントロールユニットを再起動してください。
- 通信モードIEEE 802.11aの屋外での使用は法律により禁止されています。



● 無線接続している機器に有線接続しないでください。 アクセスポイントや無線ルーターなどの無線機器に対して無線接続と有線接続を 同時に行うと、通信路にルーブ経路ができ、うまく通信ができなくなるだけでは なく、機器に障害を起こす可能性があります。

この場合は、いったんすべての機器の電源を切断し、正しい接続に直して、電源を入れてください。

### ■ MACアドレス引継機能について

本製品はMACアドレス引継ぎを自動で行います。

最初に、本製品のMACアドレスで、カメラコントロールユニットと リンクを行い、次に本製品に接続された有線ネットワーク機器のMACアドレス、 もしくは「MACアドレス引継」(☞ 43ページ) で設定されたMACアドレスで カメラコントロールユニットとリンクを行います。




カメラコントロールユニットで「MACアドレスフィルタリング」を利用する場合は、本製品のMACアドレスと、本製品に接続している有線ネットワーク機器のMACアドレス、または「MACアドレス引継」(☞ 43ページ)で設定されたMACアドレスの2つのMACアドレスをカメラコントロールユニットに登録してください。

### 本製品をリピーターモードで使用する

リピーターモードの本製品に接続できる無線機器は、クライアントモードの本製品とカメラBL-C30のみです。

- 本製品のモード切替スイッチを「リピーター」に切り替える→ 下記イラスト参照
- **2** ACアダプターのDCプラグを本製品のDC INジャックに差し込み、ACコードをコンセントに差し込む
- **3** 本製品とネットワーク機器を接続する、またはクライアントモードの本製品にネットワーク機器を接続する
  - クライアントモードの本製品とネットワーク機器の接続のしかたは、51ページを参照してください。
- 4 最後にネットワーク機器の電源を入れる

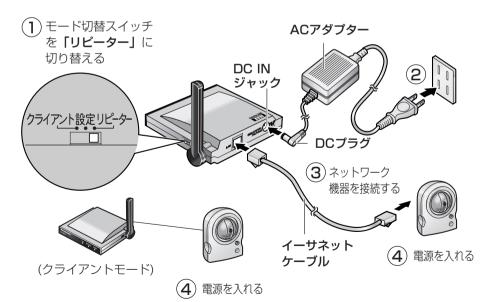



◆ 本製品のリピーターモードは、単独で使用することができます。また有線ネットワーク機器を1台接続して使用することもできます。

正しく設定、接続ができていれば、クライアントモードの本製品に接続した有線ネットワーク機器を無線で使用できます。 (リピーターモードでの使用例は、9ページを参照してください。)



- リピーターモードで本製品に接続できるネットワーク機器は、有線ネットワーク 機器1台と本製品に接続できる無線機器 (クライアントモードの本製品または カメラBL-C30) の2台までです。
  - イーサネットハブを使用した複数台のネットワーク機器の接続はできません。
- 無線の接続には時間がかかることがあります。
- カメラコントロールユニットとのリンク接続ができない場合は、無線機器の中継 はできません。
- ネットワーク構成を変更した場合は、無線機器の接続に時間がかかることがあります。本製品とのネットワークを短時間で構築するために、カメラコントロールユニットを再起動してください。
- 通信モードIEEE 802.11aの屋外での使用は法律により禁止されています。



- カメラコントロールユニット(BL-BR30)の「MACアドレスフィルタリング」 の設定で「使用する」を選択する場合は、リピーターモードおよびクライアント モードで接続する本製品の無線MACアドレスと本製品に接続されたネットワー ク機器のMACアドレスを登録してください。
  - ※MACアドレスフィルタリング機能を使用すると、登録したMACアドレスをもつ無線機器以外は、カメラコントロールユニットに無線で接続することはできません。
- ◆ 本製品(BL-WA30) リピーターモード経由で接続できる機器について本製品 (BL-WA30) および無線カメラ (BL-C30) 以外の無線動作保証はいたしかねます。

## バージョンアップ

ファームウェアを更新します。


最新ファームウェアファイルは、パナソニックのサポートウェブサイト

http://panasonic.co.jp/pcc/products/hnetwk/support/

から入手することができます。

更新を行う前に、最新のファームウェアファイルをパソコンにダウンロードしてください。

プェブブラウザに「メニュー」画面を表示させる (☞ 34~35ページ)

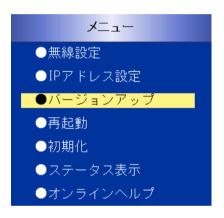

【バージョンアップ」をクリックする「バージョンアップ画面が表示されます。



55

## バージョンアップ

- **3 参照...** をクリックして、ダウンロードしたファームウェアファイルを選択する
- 4 開始 をクリックする
  - → バージョンアップを開始します。 約20秒後、下記画面が表示されます。




## 5 再起動 をクリックして本製品を再起動する



- 再起動後、再起動完了画面 (☞ 38ページ) が表示されない場合は、パソコン を再起動してください。
- バージョンアップする場合は、「ステータス表示」の「機器情報表示」画面でファームウェアのバージョンをご確認のうえ行ってください。(☞ 48ページ)
- バージョンアップ後は「ステータス表示」の「機器情報表示」画面でファーム ウェアのバージョンが更新されていることを確認してください。(☞ 48ページ)
- バージョンアップ中は、本製品およびパソコンの電源を絶対に切らないでくだ さい。

# 壁に掛けて使う

壁掛け寸法のめやすを使ってねじ/ワッシャー(付属品)を壁に取り付け、本製品をねじに掛けて、静かに下にすべらせる

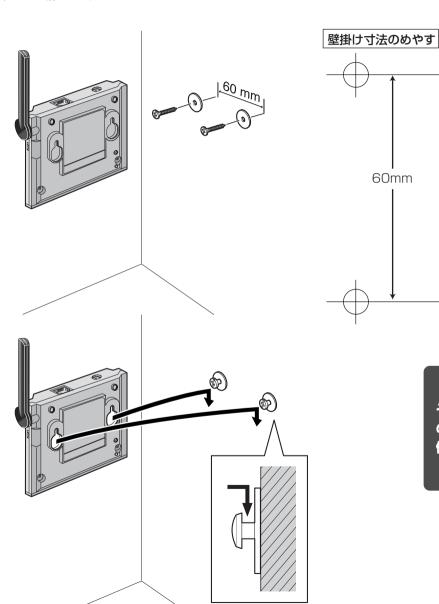


## 初期値(工場出荷値) に戻す

CLEAR SETTINGボタンを押すと設定した値は、初期値 (工場出荷値) に戻ります。

本製品のメニュー画面にアクセスできなくなったときなどにで使用ください。 ただし、無線情報が工場出荷値に戻るので、ネットワーク機器が無線で接続で きなくなります。

再度イーサネットケーブルでカメラコントロールユニットと接続し、自動設定を行う、または、パソコンに接続して、無線情報の設定を手動で行ってください。(🖙 25~45ページ)

- ●電源ONの状態で、CLEAR SETTINGボタンをボールペンの先などの細い棒 状のもので約1秒押しつづけてください。
- ●POWERインジケーターがオレンジ点滅後、再起動します。
- ●再起動中は、POWERインジケーターが点灯状態になるまで、決して電源 コードを抜かないでください。

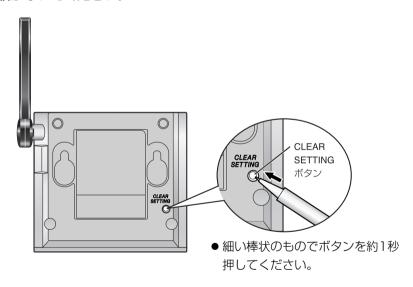

CLEAR SETTINGボタンは本製品の底面にあります。

# 故障かなと思ったとき

症状	原因と対策
自動設定で無線情報が自動転送されない	<ul> <li>モード切替スイッチが「設定」に切り替えて電源を入れ直してください。</li> <li>本製品とカメラコントロールユニットが正しく接続されていない。</li> <li>本製品とカメラコントロールユニットの電源を切り、再度設定を行ってください。</li> <li>本製品とカメラコントロールユニットの電源を切り、再度設定を行ってください。</li> <li>本製品とカメラコントロールユニットを「リピーター」または「クライアント」モードで接続した。</li> <li>両機器からイーサネットケーブルを抜き、再度自動設定を行ってください。(☞ 23ページ)</li> <li>カメラコントロールユニット (BL-BR30) 以外のアクセスポイントを使用している         <ul> <li>自動設定はカメラコントロールユニット以外はで使用になれません。</li> </ul> </li> <li>カメラコントロールユニットで以下の設定をしている場合は、自動設定はできません。</li> <li>通信モードを「802.11b、802.11b/g、802.11g専用、802.11a」以外に設定している</li> <li>暗号化方式で「暗号化なし」、「WEP方式」以外を選択している</li> </ul>
本製品のメニュー画面が表示されない	<ul> <li>● 自動設定中になっている</li> <li>→ 電源投入後、約30秒間は自動設定中のためアクセスできません。</li> <li>● モード切替スイッチが「設定」になっていない。</li> <li>→ 切替スイッチを「設定」に切り替えて電源を入れ直してください。</li> <li>● 本製品とパソコンが正しく接続されていない。</li> <li>→ 正しく接続してください。(☞ 34ページ)</li> <li>● 本製品とパソコンがルーターやハブを経由して接続している。</li> <li>→ 本製品とパソコンを直接イーサネットケーブルで接続してください。</li> <li>● パソコンのアプリケーションソフトウェアでファイアウォールの機能が有効となっている常駐ソフトウェアがある。</li> <li>→ 常駐ソフトウェアの設定でファイアウォール機能を無効にするか、本製品のIPアドレスが通過できるように設定してください。</li> </ul>

## 故障かなと思ったとき

症状	原因と対策
本製品のメニュー画面が表示されない	<ul> <li>本製品のIPアドレスを変更している。         →ウェブブラウザのアドレス枠に新しいIPアドレスを入力してください。もし変更したIPアドレスを忘れた場合は、CLEAR SETTINGボタンを押し、IPアドレスを初期値(192.168.0.252)に戻してください。     </li> <li>パソコンのIPアドレスが設定されていない。         →パソコンのIPアドレスを192.168.0.100または192.168.0.200に設定してください。(☎25~31ページ)     </li> <li>無線LANアダプターにアクセスするウェブブラウザの設定が、プロキシサーバーを経由している。         →プロキシサーバーを経由しないように設定してください。(☞32ページ)     </li> <li>Internet Explorerのバージョンが、6.0以前のものを使用している。</li> <li>→ Internet Explorerのバージョンを6.0以降にバージョンアップしてください。</li> </ul>
ネットワーク機器が無線で接続できない	<ul> <li>モード切替スイッチがまちがったモードになっている。</li> <li>→ 有線ネットワーク機器と接続する場合は「クライアント」に、クライアントモードの本製品を中継する場合は「リピーター」に切り替えて、電源を入れ直してください。</li> <li>本製品とネットワーク機器が正しく接続されていない。</li> <li>→ 正しく接続してください。(☞ 51~54ページ)</li> <li>ネットワーク機器の電源を入れたあと、本製品の電源を入れた。</li> <li>→ 本製品の電源を入れたあとにネットワーク機器の電源を入れてから、使用してください。</li> <li>本製品以外の無線ネットワーク機器の電源を入れ直すなどしてください。</li> <li>カメラコントロールユニットやハブなどの再起動により、無線ネットワーク機器構成の記憶が初期化され、正常化する場合があります。</li> <li>クライアントモードでMACアドレス引継が固定設定になっている。</li> <li>一 カライアントモードでMACアドレス引継が固定設定になっている場合は、「自動」または「初回自動取込→固定設定」に設定を切り替えてください。(☞ 43~44ページ)</li> </ul>

## 故障かなと思ったとき

症状	原因と対策
POWERインジケー ターが点灯しない	<ul><li>専用のACアダプターを使用しているか確認してください。</li><li>本製品の電源が入っていない。</li><li>→電源コードが正しく接続されているか確認してください。</li></ul>
バージョンアップが 正常に完了しなかった	<ul><li>●バージョンアップ中に、電源オフ、その他の理由でバージョンアップが中断された。</li><li>→ 再度バージョンアップを行ってください。(☞ 55ページ)</li></ul>
無線情報を手動で設定 後、パソコンがイン ターネットに接続でき なくなった	● パソコンのIPアドレス、サブネットマスク、プロキシサー バーが変更した値になっている。 → 手動設定後、元の設定値に戻してください。
サイトサーベイの再 サーチをクリックする と前回と同じ表示をす る	● ウェブブラウザ Internet Explorer 6.0の標準設定では、 前回表示している画面を保存しているため、同じ表示を することがあります。 → 毎回表示し直すには、ウェブブラウザにてツールのイン ターネットオプションを開きインターネット一時ファイ ルの設定で「ページを表示するごとに確認する」に設定 してください。
無線接続が不安定である	<ul> <li>●他の無線LANと通信チャンネルが重なっている。</li> <li>→ カメラコントロールユニットの通信チャンネルを変更することで改善されることがあります。</li> <li>●電波障害となる電子機器や障害物があります。</li> <li>→ 障害となる電子機器や障害物を移動することで改善されることがあります。(เ</li></ul>
POWERインジケー ターが赤点灯のまま変 わらない	● 本製品が故障しています。 → お買い上げの販売店へお申しつけください。
接続できない	●無線接続している機器に有線接続している。  → アクセスポイントや無線ルーターなどの無線機器に対して無線接続と有線接続を同時に行うと、通信路にループ経路ができ、うまく通信ができなくなるだけではなく、機器に障害を起こす可能性があります。 この場合は、いったんすべての機器の電源を切断し、正しい接続に直して、電源を入れてください。

### 英字

**BSSID** 

(Basic Service Set

Indentifier)

一群の無線リンクを束ねるアクセスポイントのグループの

識別子です。

通常、アクセスポイントのMACアドレスと同じ値です。

DHCP

(Dynamic Host

Configuration Protocol)

各パソコンがネットワークを利用するのに必要な情報をサーバーから自動的に取得するプロトコルです。DHCPサーバーは、IPネットワークに関連した情報(IPアドレスの割り振り範囲やデフォルトゲートウェイなど)を保持しており、DHCPクライアントから要求がくると、それらの情報を割り振ります。

DNS

(Domain Name System)

ネットワーク環境で実際使用されるIPアドレスは、覚えにくく実用的ではありません。その解決法としてパソコンにわかりやすい名前(ドメイン名)をつけて、IPアドレスに変換して通信が行われます。ドメイン名では、たとえば"panasonic.co.ip"などがあります。

IEEE802.11a

IEEE(米国電気電子学会)の無線LANの規格です。802.11 は赤外線も含む無線ネットワーク全般に関する規格であり、その中の802.11 aは、5.2 GHz帯を使用する最高54 Mbpsの高速な無線LANの規格です。屋内でのみご使用ください。屋外での使用は法律により禁止されています。

IEEE802.11b

IEEE(米国電気電子学会)の無線LANの規格です。802.11 は赤外線も含む無線ネットワーク全般に関する規格であり、その中の802.11 bは2.4 GHz帯を使用する最高11 Mbpsのネットワーク規格を定めています。この規格の作成には、米国だけでなく日本やヨーロッパからも参加しています。

IEEE802.11g

IEEE(米国電気電子学会)の無線LANの規格です。 802.11gは、IEEE 802.11bと互換性を持ち、同じ 2.4 GHz帯を使いながら、最大で54 Mbpsのデータ通信 が行えます。

IPアドレス (Internet Protocol Address) IPで使用するためのアドレス情報です。IPで通信するすべてのネットワーク機器にはこのIPアドレスを割り振っておかなければなりません。特に、インターネットに接続されているネットワーク機器(端末)では、世界中でユニークな(単一な)IPアドレスを割り振っておく必要があります。

LAN

(Local Area Network)

フロアの中や同一建物内、キャンパスの中など、比較的狭い 地域でのコンピューターネットワークのことです。

MACアドレス (Media Access Control Address) LANカードなどに固有でつけられている物理アドレスのことです。OO:11:22:AA:BB:CCといった形式で表されます。同じMACアドレスをもつLANカードは存在しません。すべて異なる物理アドレスが割り振られています。

ONU

(Optional Network Unit)

光ファイバー加入者通信網において、パソコンなどの端末機器 をネットワークに接続するための装置です。

Open System

IEEE802.11規格では、Open SystemとShared Keyの、 二つの認証サービスをサポートしています。Open System方式では暗号鍵を使わずに接続認証を行います。従って、暗号鍵が異なっても無線リンクが成立することがあり、無線リンクはするが通信はできない場合があります。

Shared Kev

IEEE802.11規格では、Open SystemとShared Keyの、 二つの認証サービスをサポートしています。Shared Key方式 では接続認証に暗号鍵を使います。従って、暗号化方式に WEP暗号を選択する必要があります。また、暗号鍵が異なっ ていると接続認証に失敗するため無線リンクは成立しません。

SSID

無線ネットワークグループの識別名です。無線接続をグループ分けするためのものです。「ESSID」とも言います。 半角英数字記号1~32文字まで入力できます。(英字は大文字、小文字の区別があります。)

自動設定ではカメラコントロールユニットのSSIDが転送されます。

TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol) 米国防総省の資金援助によるネットワークプロジェクトで開発されたネットワークプロトコルです。インターネットの標準プロトコルであり、現在最も普及しているプロトコルです。ネットワーク層プロトコルはIPで、トランスポート層プロトコルはTCP (Transmission Control Protocol)とUDP (User Datagram Protocol)の2つです。FTP、SMTPなどのアプリケーションは、TCP/IPが利用されています。

**URL** 

(Uniform Resource Locator)

インターネット上のリソースを指定する方式です。

具体例としては、インターネット上のウェブサイトにアクセスする際に使用する「http://panasonic.ip! のことです。

WEP+-

無線通信における暗号化技術を意味します。第三者によるデータの傍受を防ぐために、送信パケットを暗号化するこ

とでセキュリティを高める技術です。

16進数入力の場合は0~9、A~Fもしくはa~fの入力ができます。英数字入力の場合はアスキー文字の入力ができます。

WEPキーサイズ

64/128/152 bitの暗号化方式が選択できます。

備考: 暗号化は、64 bit、128 bit、152 bitの順でセ

キュリティ強度が高くなります。

逆に、実質の通信速度は、なし、64 bit、128 bit、

152 bitの順で遅くなります。

WEP認証方式

IEEE802.11規格では、Open SystemとShared Keyの、

2つの認証サービスをサポートしています。

WDS

(Wireless Distribution

System)

無線を使用したアクセスポイント間通信機能です。

本製品のリピーターモードは、WDS機能を使用しています。 注:本製品のリピーターモードは、必ずカメラコントロー ルユニットと同時にご使用ください。(WDS仕様は

メーカーごと、製品ごとに異なります。)

あ

イーサネット (Ethernet)

Xerox社などによって開発されたLAN通信方式です。

ウェブサーバー

画像、動画、音声などをハイパーテキスト形式で蓄積し、情報 を提供するファイルサーバーです。

ハイパーテキスト型情報では、情報内のテキスト文字列(ワード)が別の情報であるテキストやファイル、画像、動画、音声などにリンクしているので、それぞれのワードをマウスでクリックすると、より詳しい情報を抽出することができます。

ウェブブラウザ

ウェブサーバーにアクセスするためのクライアント・プロ

グラムです。

Microsoft社のInternet Explorerなどがあります。

### か

ゲートウェイ

ゲートウェイは、ルーティング情報を交換しネットワーク を管理しているコンピューター(ルーターなど)でネットワー

クのパケットの道先案内をします。

ローカルネットワーク以外への通信は、デフォルトゲート

ウェイを介して行われます。

クライアント

有線機器を接続して、アクセスポイントに無線で接続する

ことを可能にします。

クライアントモードで使用することにより、有線機器を無

線機器として使用することができます。

### さ

サブネットマスク

IPアドレスは、ネットワークIDとホストIDによって構成されます。そのネットワークIDとホストIDとを区別するために、サブネットマスクがネットワークIDの長さを判定する役目をします。

### た

ダウンロード

遠隔地にある装置側からネットワークを使用し、データを 自分側に転送し保存する作業です。

チャンネル

無線通信で使用できる周波数帯域を分割すると、別々の通信ができます。分割したそれぞれの周波数がチャンネルです。

### は

ハブ

10/100Base-Tネットワークで用いられる集線装置です。 8ポートや4ポートなど、複数のポート数をもつ装置があり ます。

バージョンアップ

本製品は、ファームウェア(本製品を動作させるプログラム) を更新することができます。最新ファームウェアは、パナ

ソニックのサポートウェブサイト

http://panasonic.biz/netsys/netwkcam/support/

に掲示されます。

ファームウェア

本製品を動作させるプログラムです。本製品ではフラッ

シュメモリーの中に格納されています。

ファイアウォール

インターネットを利用する際のセキュリティの1つ。インターネットからネットワークへの不法な侵入を防ぐ目的で、インターネットとやり取りできるパソコンを制限したり、利用できるインターネットサービスを制限したりします

プロキシサーバー

組織内のネットワークとインターネットとの境界で、内部ネットワークの「代理(プロキシ)」として、インターネットとの接続を行うコンピューターやソフトウェアを意味します。内部ネットワークからの特定接続の許可や、外部ネットワークからの不正なアクセスの遮断を行います。回線の負荷を軽減するために、読み込んだファイルを一定時間保存しておくキャッシュ機能をもつプロキシサーバーもあります。

### ま

無線おまかせってい

本製品のスライドスイッチを「設定」にし、カメラコントロールユニット(BL-BR30)とイーサネットケーブルで接続して電源を入れるだけで無線LANセキュリティが設定されます。カメラコントロールユニットの無線設定情報が、本製品に転送される機能です。

### 5

リピーター

無線機器とアクセスポイントの中継機器として使用できます。

リピーターモードで使用することにより、より広い範囲、 また死角エリアへの中継を可能とします。

# 本製品の初期値 (工場出荷値)

### ■ 無線設定

SSID : WA30

通信モード : 802.11b/g

### ■ 暗号化設定

暗号化方式 : 暗号化なし

WEP選択時

WEPキー1 : 一 (未入力) 英数13文字 128 bit
WEPキー2 : 一 (未入力) 英数13文字 128 bit
WEPキー3 : 一 (未入力) 英数13文字 128 bit
WEPキー4 : 一 (未入力) 英数13文字 128 bit

### ■ IPアドレス設定

 IPアドレス
 : 192.168.0.252

 サブネットマスク
 : 255.255.255.0

MACアドレス引継 : 自動

# 製品仕様

### 無線インターフェース

項目	仕様
規格	IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11a (無線LAN標準互換プロトコル)準拠、 ARIB STD-T66 (2.4 GHz 帯小電力データ通信システム規格)
伝送方式	直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、 直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重)
周波数範囲	2,412~2,472 MHz (計13 CH: 802.11b、 802.11b/g、802.11g専用) 5,170 MHz、5,190 MHz、5,210 MHz、5,230 MHz、 (計4 CH: 802.11a)
チャンネル	1~13 CH (802.11b、802.11b/g、802.11g専用) 34 CH、38 CH、42 CH、46 CH (802.11a) 各モードでオートスキャン
データ転送速度	<自動フォールバック機能> 1/2/5.5/11 Mbps*(IEEE802.11b) 1/2/5.5/11 Mbps* & 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbps* (IEEE802.11g) 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbps* (IEEE802.11a)
機器種別	小電力データ通信システム
有線 – 無線変換機能	イーサネット対応機器を無線化
アクセス方式	<ul><li> クライアントモード</li><li> リピーターモード</li></ul>
アクセス制御	<ul><li>● SSID</li><li>● ANY接続拒否対応</li><li>● 無線ステルス機能対応</li></ul>
セキュリティ	WEP (Wired Equivalent Privacy) 暗号化機能 (64 bit/128 bit/152 bit )

<sup>※</sup>表示の数値は、無線LAN規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

<sup>●</sup>本製品にはAtheros Communications社製の無線チップセットを使用しております。

### 無線インターフェース (つづき)

項目	仕様
通信飛距離	屋内見通し 約120 m、屋外見通し 約600 m*  ※クライアントモードの本製品とカメラコントロールユニットとの通信時、クライアントモードの本製品とリピーターモードの本製品との通信時の飛距離  ● 通信距離は環境条件により変化します。 鉄筋コンクリートの建物および大型金属製品、電子レンジの近くなどでは、通信距離が短くなることがあります。 間に障害物(壁や家具、什器)などがある場合、周囲の環境により利用できる範囲は短くなります。  ● IEEE 802.11aの屋外での使用は法律により禁止されています。

### LANインターフェース (有線LAN部)

項目	仕様
MDI/MDI-X	クロス/ストレートケーブル自動認識
規格	IEEE802.3/IEEE802.3u準拠 (10Base-T/100Base-TX)
対応プロトコル	TCP/IP (HTTP)
アクセス方式	搬送波感知多重アクセス (CSMA)/衝突検出方式 (CD)
データ転送速度	10 Mbps/100 Mbps (オートセンス)
ポート数	1 ポート(RJ-45コネクター)

### ユーザーインターフェース

項目	仕 様
インジケーター表示	POWERインジケーター (緑/オレンジ/赤) WIRELESSインジケーター (緑) LANインジケーター (緑)
モード切替スイッチ	クライアントモード/設定 (自動/手動)モード/リピーターモード

## 製品仕様

## 対応パソコン (手動設定時)

項目	仕様
OS	Windows XP/2000/Me/98SE
インターフェース	10/100 Mbpsの有線LANポート
メモリー	64 MB以上
プロトコル	TCP/UDP/HTTP
通信プロトコル	TCP/IP
ウェブブラウザ	Internet Explorer 6.0以降 (日本語版)

## その他

項目	仕 様
ACアダプター	入力:AC100 V 50/60 Hz (品番:PQLV202JP)
電源	出力: DC12 V, 0.75 A
消費電力	最大約4.5 W
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	W 約110 x H 約91 x D 約27 mm ※アンテナ収納状態
質量	約 120 g (本体のみ)
動作環境	温度 0~40℃、湿度 20~85% (結露なきこと)

## 保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へお申しつけください

### 転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の 「修理ご相談窓口」へ!
- ◆ その他のお問い合わせは、「お客様ご 相談センター」へ!

### **■保証書**(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

### ■補修用性能部品の保有期間

当社は、この無線LANアダプターの補修 用性能部品を、製造打ち切り後5年保有 しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能 を維持するために必要な部品です。

### 修理を依頼されるとき

59~61 ページの表に従ってご確認のあと、直らないときはまずACアダプターを抜いて、 お買い 上げの販売店へお申しつけください。

### ●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売 店が修理をさせていただきますので、恐れ 入りますが、製品に保証書を添えてご持参 ください。

### 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご 希望により有料で修理させていただきます。

#### ● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料など で構成されています。

技術料」は、診断・故障個所の修理および 部品交換・調整・修理完了時 の点検などの作業にかかる費 用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

田張料 は、お客様のご依頼により製品の ある場所へ技術者を派遣する 場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容						
品 名	無線LANアダプター					
品 番	BL-WA30					
お買い上げ日	年 月 日					
故障の状況	できるだけ具体的に					

#### お願い

●停電などの外部要因により生じたデータの 損失ならびに、その他直接、間接の損害に つきましては、当社は責任を負えない場合 もございますので、あらかじめご了承くだ さい。

本製品は日本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。

### 修理に関するご相談

ナショナル・パナソニック 修理で相談窓口

ナビダイヤル(全国共通番号)

### **20570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理 ご相談窓口に直接おかけください。
- ●最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

### 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル・パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 タッー 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 31- 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan /外国人/海外仕様商品 (ツーリスト商品他) 等で相談窓口

**Tokyo** (03) 3256 - 5444 **Osaka** (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30

(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

### ナショナル・パナソニック 修理 ご相談窓口

### 北海道地区

札幌 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7

**2** (011)894-1251

旭川 旭川市2条通21丁目

左1号

**23** (0166)31-6151

**帯広** 帯広市西19条南 1丁目7-11

**23** (0155)33-8477

函館 函館市西桔梗 589番地241(函館 流通卸センター内)

**23** (0138)48-6631

### 首都 圏 地区

**栃木** 宇都宮市御幸町 1.94-20

**25** (028)689-2555

群馬 高崎市大沢町229-1 (027)352-1109

**茨城** つくば市花畑2丁目 8-1

**1** (029)864-8756

**埼玉** 桶川市赤堀2丁目 4-2

☎ (048)728-8960 千葉 千葉市中央区

**十葉** 十葉市中央区 星久喜町172 ☎ (043)208-6034 東京 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17

☎ (03)5477-9780 山梨 甲府市宝1丁目

> 4-13 ☎ (055)222-5171

**神奈川** 横浜市港南区日野 5丁目3-16

☎ (045)847-9720 新潟 新潟市東明1丁目

8-14 **5** (025)286-0171

### 東 北 地 区

**青森** 青森市第二問屋町 3-7-10

**1** (017)739-9712

秋田 秋田市御所野湯本 2丁目1-2

**25** (018)826-1600

岩手 盛岡市羽場13地割 30-3

**73** (019)639-5120

**宮城** 仙台市宮城野区扇町 7-4-18

**3** (022)387-1117 **山形** 山形市平清水1丁目

1-75

☎ (023)641-8100 福島 福島県安達郡本宮町

## 保証とアフターサービス

### ナショナル・パナソニック 修理 ご相談窓口

	F	<del>1</del>	邹	地	区
石川	石川県石川 稲荷3丁目		市町 :	名古屋	名古屋市瑞穂区 塩入町8-10
	<b>雷</b> (076)		683		雷(052)819-0225
富山	富山市寺。			岡崎	岡崎市岡町南久保28 ☎ (0564)55-5719
福井	福井市開 112	発4丁目		岐阜	岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30
	<b>23</b> (0776	6)54-56	306		<b>2</b> (058)323-6010
長野	松本市大		i	高山	高山市花岡町3丁目82
	<b>3</b> (0263	3)86-92	209		<b>2</b> (0577)33-0613
静岡	静岡市西 (054)			三重	久居市森町字北谷 1920-3
					<b>2</b> (059)255-1380

				<b>25</b> (059)2	55-1380
	近	畿	地	区	
滋賀	守山市勝部6丁 2-1 <b>☎</b> (077)582-		奈良	大和郡山市 800番地 ☎ (0743)	
京都	京都市伏見区1中川原町71-4 (075)672-	が田	和歌山兵庫	和歌山市中 公 (073)4 神戸市中央	島499-1 <b>75-2984</b>

大阪 大阪市北区本庄西

	<b>A</b> (000)090	1123		<b>1</b> (089)9	71-2144
	九	州	地	区	
福岡	春日市春日公園 3丁目48 ☎ (092)593:		宮崎	宮崎市本郷 字草葉209 ☎ (0985)	99-2
佐賀	佐賀市鍋島町2八戸字上深町3	大字 8044	熊本	熊本市健軍 (096)3	本町12-3
長崎	☎ (0952)26· 長崎市東町19		天草	本渡市港町 (0969)	

兀

(087)868-9477

**25** (088)698-1125

沖

纙

**香川** 高松市勅使町152-2

**徳島** 徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108

玉

地

区

高知 南国市岡豊町中島

**3** (088)866-3142

331-1

愛媛 松山市土居田町

750-2

☆ (0952)26-9151 長崎 長崎市東町1949-1 ☎ (095)830-1658 大分 大分市萩原4丁目 8-35 ☎ (097)556-3815 大島 名瀬市長浜町10-1
大分 大分市萩原4丁目 8-35 <b>☎</b> (097)556-3815 <b>☎</b> (097)556-3815 <b>☎</b> (097)556-3815
☎ (097)556-3815 大島 名瀬市長浜町10-1
<b>23</b> (0997)53-5101

地

区

<b>雷</b> (06)6359-6225	<b>13</b> (0/8)2/2-6645	沖縄 浦添市城間4丁目23-11	<b>25</b> (098)877-1207
中国	地区		

琴/緒町3丁目2-6

浜田 浜田市下府町327-93 **鳥取** 鳥取市安長295-1 **25** (0857)26-9695 **25** (0855)22-6629 米子 米子市米原4丁目 岡山 岡山県都窪郡早島町 矢尾807 2-33 **25** (086)292-1162 **23** (0859)34-2129 広島 広島市西区南観音 松江 松江市平成町 182番地14 8T目13-20 **23** (0852)23-1128 **23** (082)295-5011 出雲 出雲市渡橋町416 山口 山口市鋳銭司 字 **23** (0853)21-3133 鋳銭司団地北447-23 **23** (083)986-4050

> 所在地、電話番号が変更になることがありますので、 あらかじめご了承ください。 0904

■本製品は、外国為替および外国貿易法に定める規制対象貨物(または技術)に該当します。本製品を日本国外へ持ち出す場合は、同法に基づく輸出許可等必要な手続きをお取りください。

This product is a Restricted Product (or contains a Restricted Technology) subject to the Japanese Foreign Exchange and Foreign Trade Law. In case that it is exported or brought out from Japan, you are required to take the necessary procedures, such as obtaining an export license from the Japanese government, in accordance with the Law.

■ 本製品は日本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。

This product is designed for use in Japan.

Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

#### 愛情点検 長年で使用の無線LANアダプターの点検を! このような症状のとき ● ACアダプターの電源コードが は、使用を中止し、故障 こんな 傷んでいる。 や事故防止のため、コ 症状は ●こげくさい臭いや異常な音が ンセントからACアダプ ありま する。 ターを抜いて、必ず販 せんか? ● 内部に水や異物が入った。 **売店に点検を**依頼して ● その他の異常や故障がある。 ください。

### 便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月	日	品番	BL-WA30
販 売 店 名	電話(	)		_	

### パナソニック コミュニケーションズ株式会社

〒812-8531 福岡市博多区美野島4丁目1番62号

© 2004 Panasonic Communications Co., Ltd. All Rights Reserved.